



## b · bright - Maßskizzen


### SWM G080

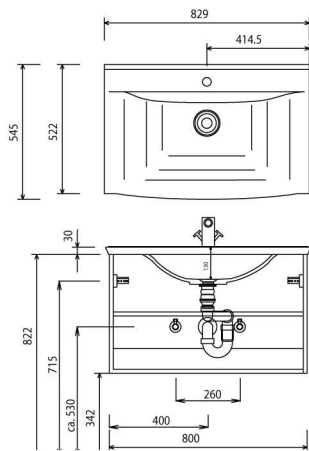


### SWM G100

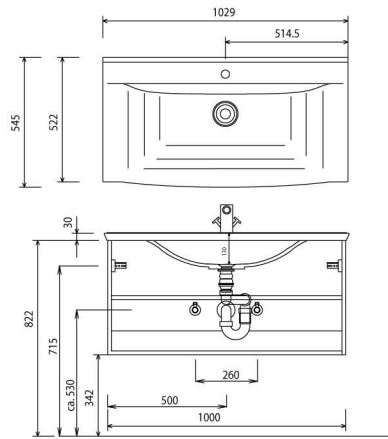


### SWM G120

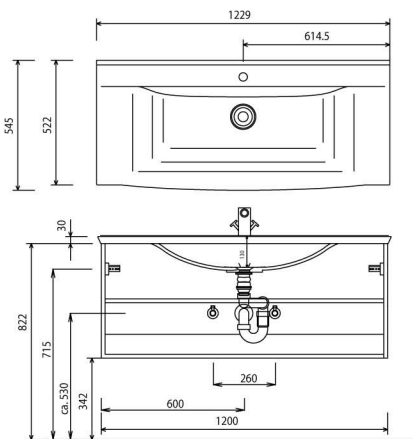


### SWM G140

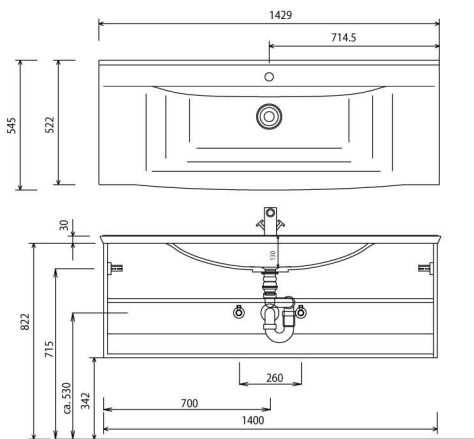

### SWM R080

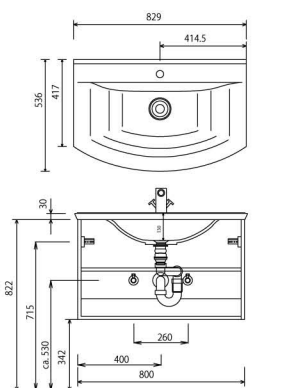

### SWM R100


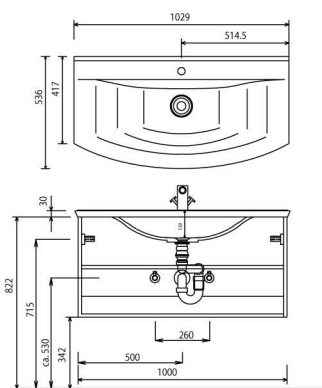


Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.  
Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

## b · bright - Maßskizzen

SWM R120

SWM R140

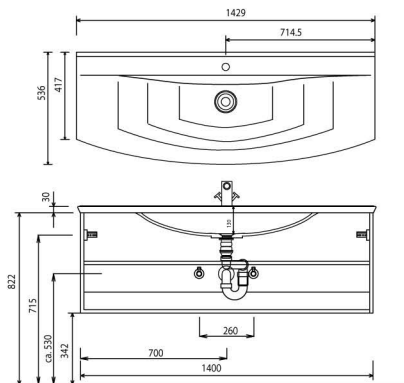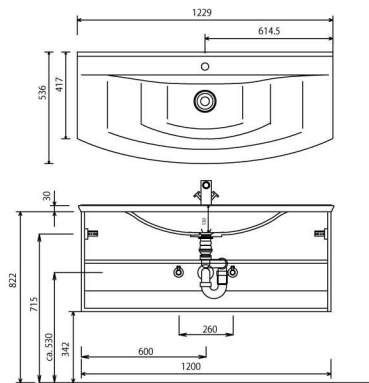

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.  
Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!