



## b · straight - Maßskizzen


SWM 9306

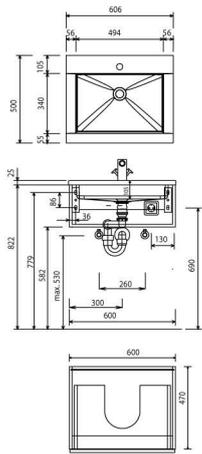


SWM 9306

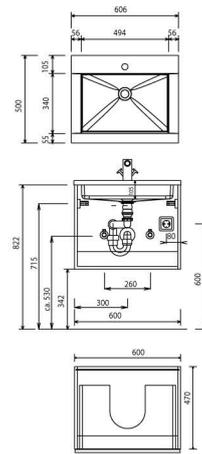


SWM 9309

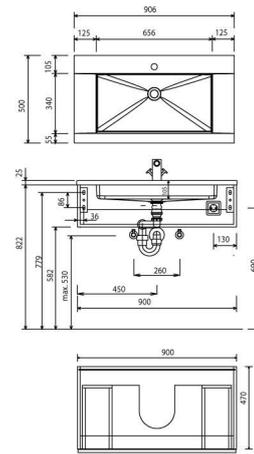


SWM 9309

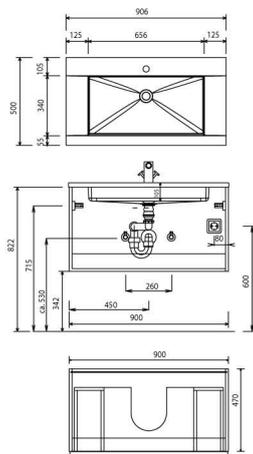


SWM 9312

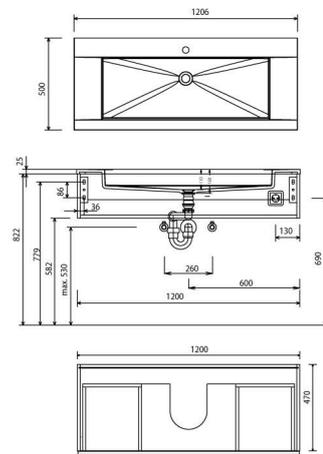


SWM 9312

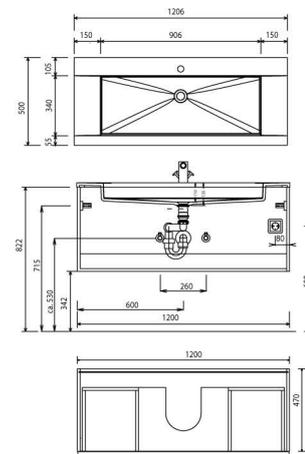


SWM 932D

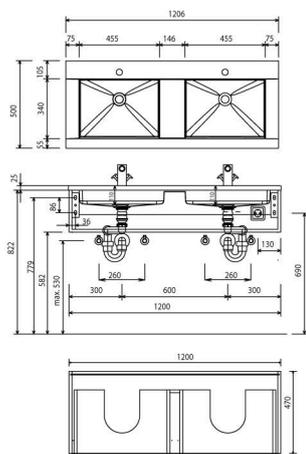

SWM 932D

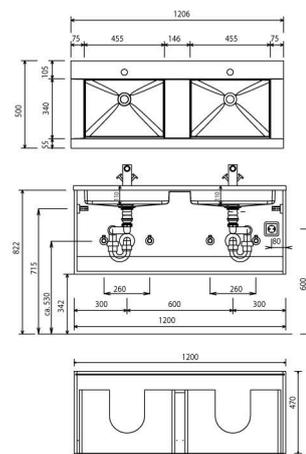


SWM 9314

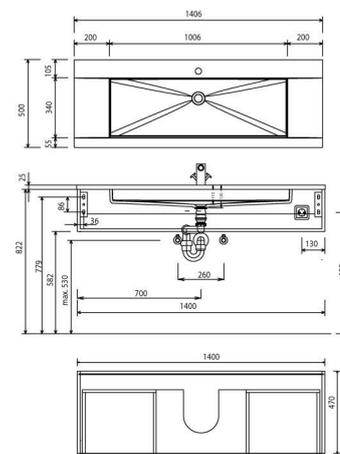


Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.  
Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

## b · straight - Maßskizzen


SWM 9314

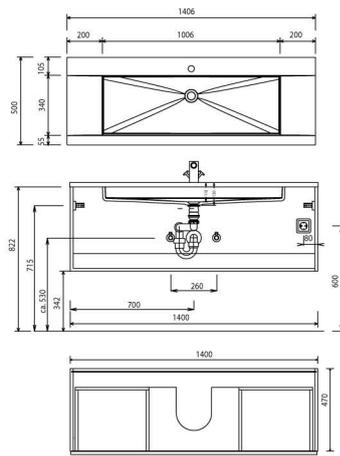

SWM 934D

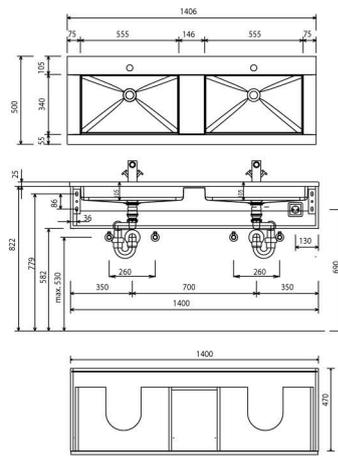

SWM 934D

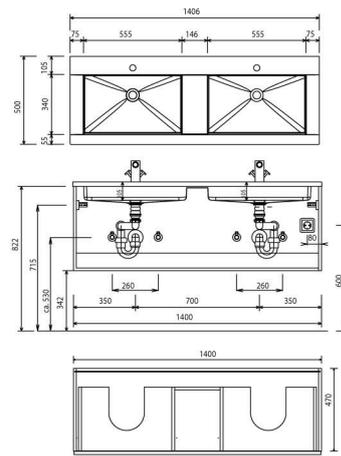

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.  
Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!